



dassoXTR dassoCTECH *for Exterior Use*




Instrucciones de Instalación de cielorraso



dassoXTR dassoCTECH *for Exterior Use*

Para obtener los mejores resultados, dassoXTR/CTECH debe mantenerse alejado de la luz solar directa y no debe estar expuesto a condiciones climáticas adversas antes de la instalación. dassoXTR/CTECH se puede instalar de inmediato; no es necesario esperar a que el material se aclimate a su entorno.

Cuando el material dassoXTR/CTECH llegue al lugar de trabajo, mantenlo elevado del suelo colocando algunas piezas de madera debajo del empaque. Cubre el material con una lona para protegerlo de las condiciones climáticas y la luz solar antes de la instalación. Al igual que la madera dura, el Bambú Fusionado es fotosensible, y cubrir el material con lona lo protegerá de los cambios de color causados por la radiación UV antes de la instalación provocados por el sol. Cuando se exponga, las áreas no expuestas, como debajo de las correas de sujeción, se oscurecerán para igualar las áreas ya expuestas, pero al cubrirlo con lona evitas tener que explicar esta apariencia temporal.



CODE ARTICLE

DESCRIPTION

XSO12-100-5TG-PSS
ESO12-100-5TG-PSS

12mm Soffit | 12 x 100 x 1850mm
Structural T&G end match
Pre-primed with penetrating Oil

Clip SOF-1

For ESO12-100-5TG-PSS
use on battens middle



Clip SOF-2

For ESO12-100-5TG-PSS
use on battens edge





Preparación para la instalación del cielorraso


- Asegúrate de que el nivel base del techo tenga una estructura que permita el paso del agua para evitar que el cielorraso entre en contacto con el agua.
- Asegura una buena ventilación y deja aproximadamente 10 mm de juntas de expansión cerca de paredes u obstáculos.
- Prepara los clips para instalar el cielorraso.
- Utiliza vigas de subestructura con un tamaño mínimo de 40x60 mm. Las vigas adecuadas son aquellas con la misma clase de durabilidad que el entablado; si utilizas una estructura de acero, el espesor mínimo es de 2 mm.




- Instala las lamas en las vigas de la subestructura con un espacio de 462.5 mm entre las vigas (centro a centro).
- Las otras vigas de la subestructura deben instalarse con una distancia de 5-8 mm entre el extremo de las vigas.
- Se enceran el extremo de las lamas en la fábrica, puede prevenir la infiltración de humedad, pero la lama cortada debe recibir tratamiento de sellado.

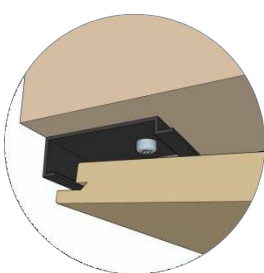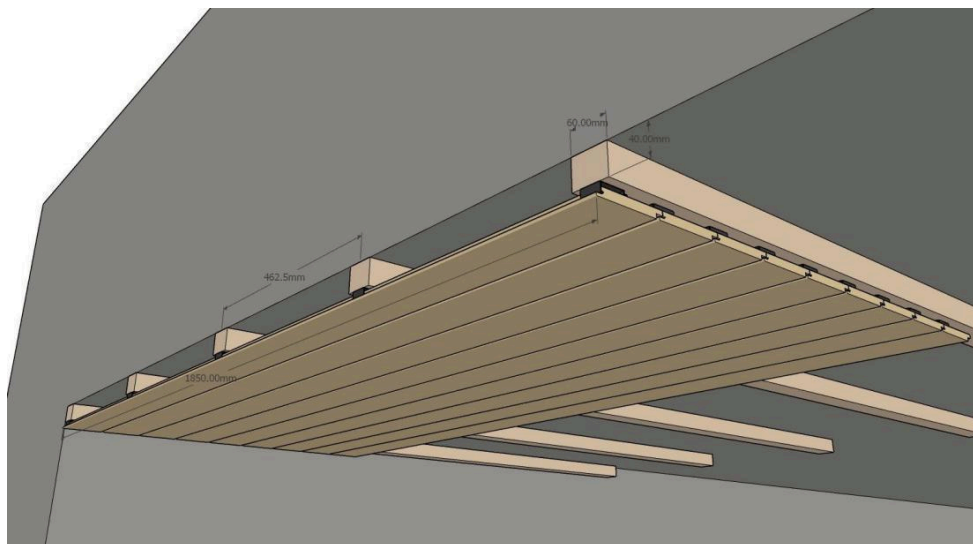

①

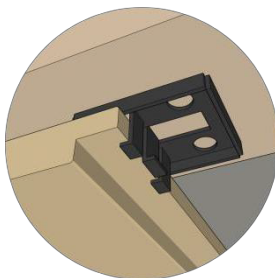

②

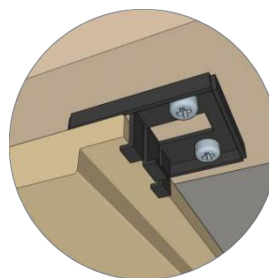

③

Instalación:

- Asegúrate de que la superficie del cielorraso es correcta.
- Utiliza el clip para el cielorraso.
- Utiliza el clip inicial ① para la primera lama.
- Utiliza el clip para el cielorraso ② para instalar las lamas siguientes.
- Atornilla el clavo hasta que entre en contacto con la junta y los clips ③.
- Utiliza menos de 30 clips por metro cuadrado, en cada junta debe instalarse los clips.
- Utiliza los tornillos de acero inoxidable específicos que proporcionamos.

Otra aplicación: revestimiento de la pared

- Al instalar en la pared, comienza desde abajo. Al instalar la última lama, ésta debe ser asegurada con tornillos en la parte inferior, y se puede usar el mismo tapón tipo D de color para ocultar el tornillo.
- La cantidad de clips consumidos es la misma que la del cielorraso.



Nota:

Aunque hemos explicado detalladamente en el manual cómo instalar correctamente y a qué prestar atención, la instalación puede variar (lugares diferentes, materiales base diferentes, métodos de instalación diferentes), lo cual está fuera del alcance de los productores para controlar. Por lo tanto, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.