



dassoXTR **dassoCTECH** *for Exterior Use*



Instrucciones de instalación del revestimiento



Importante

- El revestimiento exterior dasso XTR/CTECH es un producto natural, y cierta variación en el color, veta y apariencia es normal. El color puede cambiar rápidamente de su estado original a marrón o gris, según las condiciones climáticas y el programa de mantenimiento.
- Pequeñas grietas y astillas en la superficie y en los extremos de las tablas pueden aparecer debido a las diferentes características de secado de la superficie y los extremos cortados transversalmente. La superficie también se volverá más rugosa con el tiempo. Este fenómeno es normal en la mayoría de las especies de madera y se minimiza en este producto gracias a su método de producción patentado de tratamiento térmico. Las grietas se pueden reducir aún más aplicando cera en los extremos de las lamas.
- Mantenga un espacio de ventilación de al menos 5-6 mm entre las lamas (en dirección vertical). La instalación con los clips dasso XTR/CTECH garantiza un espaciado correcto de manera automática.


dassoXTR dassoCTECH *for Exterior Use*

Debido a la estabilidad de las tablas y a la forma del sistema de unión en los extremos, no se necesita espacio de expansión en la longitud (los extremos de las lamas).

- No sellar los extremos de las lamas al momento de la instalación anulará cualquier reclamo realizado bajo la garantía
- El revestimiento de la pared puede instalarse de forma vertical u horizontal. Sin embargo, si se instala de forma vertical, la lama inferior debe fijarse con tornillos para evitar deslizamientos.

La instalación de viga

- Instale las vigas de acuerdo con la línea del marco en primer lugar, las vigas deben estar niveladas para cumplir con los requisitos de diseño y los requisitos del código local.
- La distancia entre dos líneas no debe ser mayor a 462.5 mm.
- Tenga en cuenta: En los bordes del revestimiento, mantenga una distancia de 5-10 mm respecto a los materiales adyacentes para permitir una ventilación suficiente.

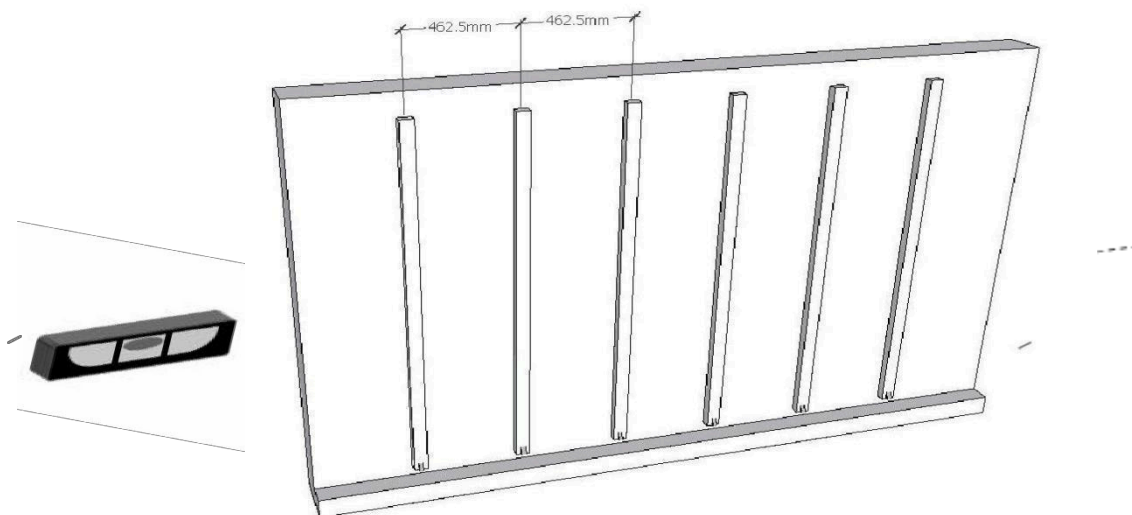




- Cuando el perno de expansión se taladre en la pared, debe hacerse junto con el pegamento a prueba de agua.
- Una vez finalizada la instalación de las vigas, se debe aplicar pegamento a prueba de agua en toda la pared. Por favor, limpie el suelo y manténgalo limpio antes de la instalación.
- Elija un día soleado o nublado para hacer la instalación, evite el mal clima como días lluviosos o nevados.

La instalación del revestimiento

- PASO 1 Nivelar la primera fila de clips.
Comience con la fila más baja de clips y asegúrese de que estén colocados completamente nivelados (usando un nivel de burbuja).


• F

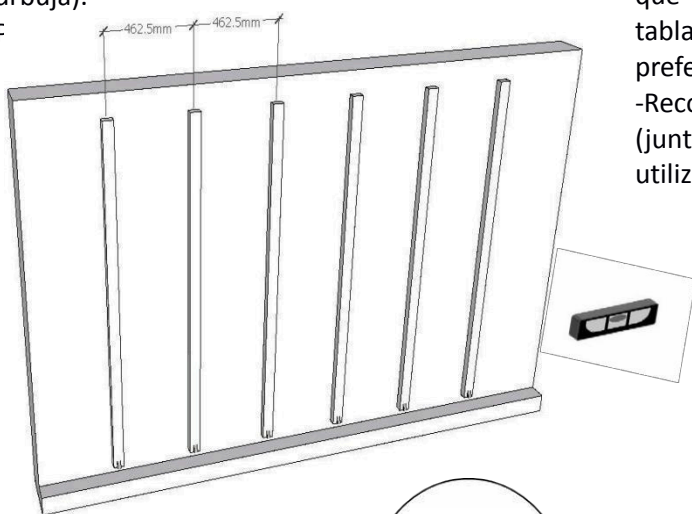

-Sostenga la primera lama nivelada, deslice el labio de la ranura en el borde inferior detrás de las lengüetas de los clips.

- Asegúrese de que los clips se enganchen lo suficientemente profundo en la ranura para que las lamas queden niveladas. Golpear las tablas debe hacerse con cuidado, preferiblemente con un mazo de goma.


-Recomendamos siempre fijar los extremos (juntas de extremo) de las lamas en una viga, utilizando 2 clips.

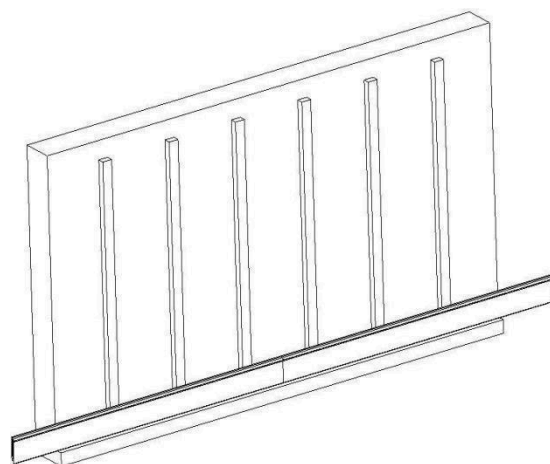




- PASO 3 Instalar segunda fila de clips

Instale la segunda fila de clips, empujándolos hacia abajo en el borde superior de la primera fila de lamas.

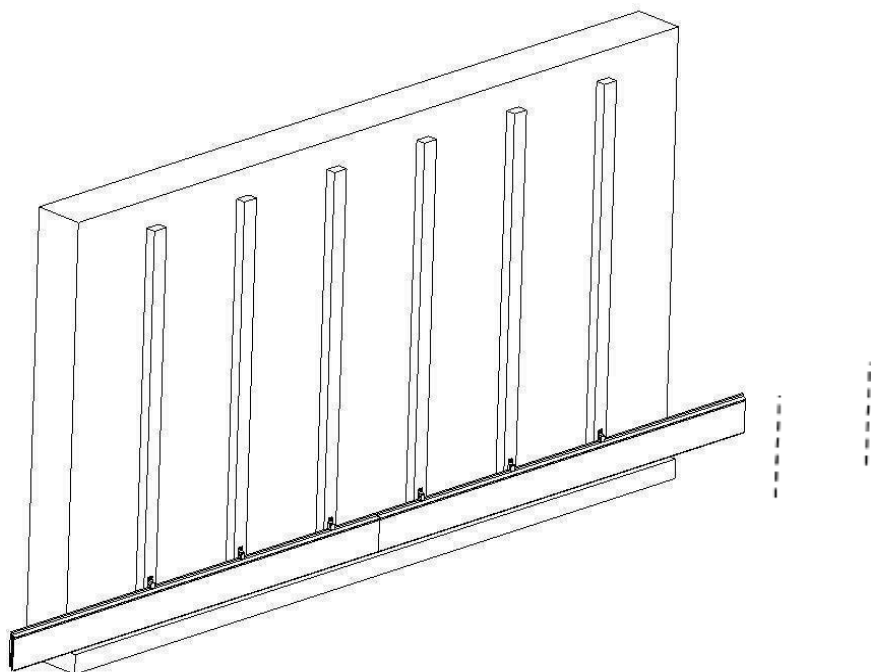


- PASO 4 Instalar la segunda fila de tablas

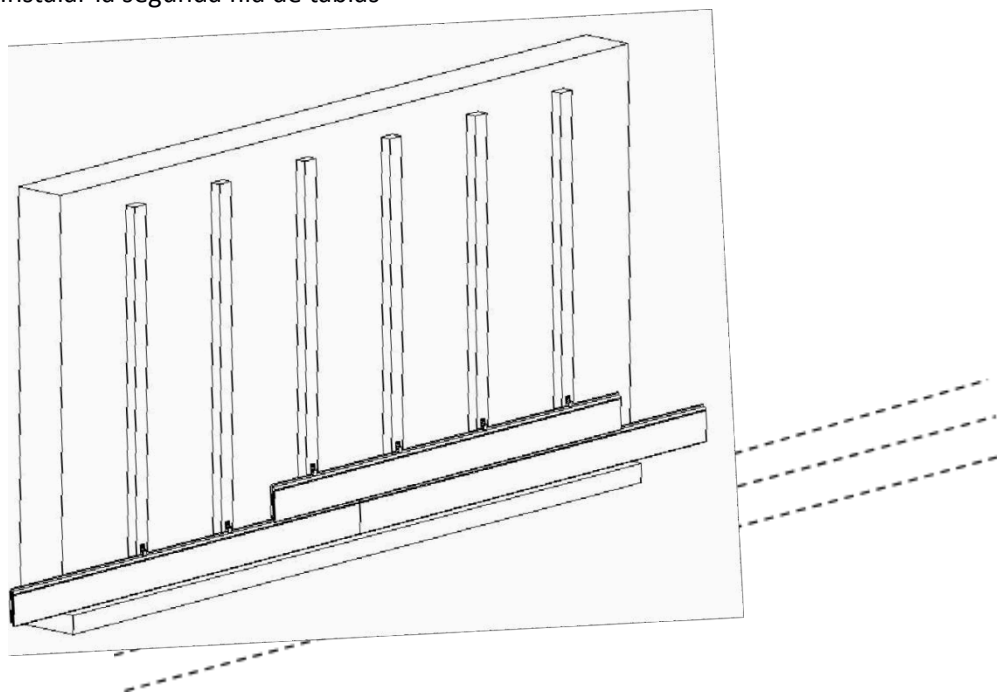



- **PASO 5** Continuar con el resto

Continúe instalando las lamas de revestimiento de esta manera para cubrir toda la superficie. Asegúrese de mantener los clips nivelados y de mantener suficiente espacio de ventilación (5-10 mm) en el borde.

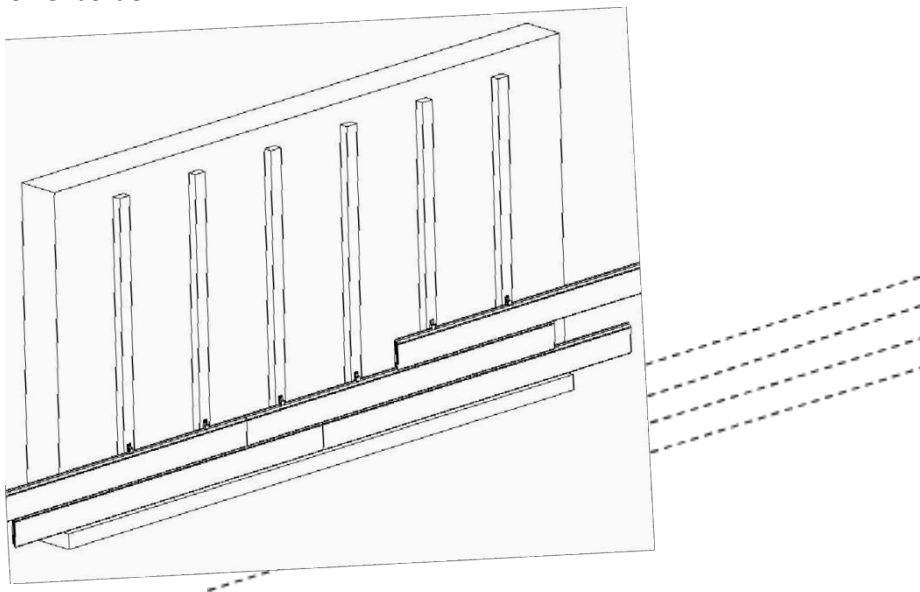

Mantenimiento

Es posible dejar el revestimiento sin mantenimiento; el resultado será una apariencia rugosa y gris. Si desea mantener un color más oscuro, es necesario aplicar regularmente aceite

- Limpie el revestimiento con agua.
- Deje que el revestimiento se seque.
Cuando el revestimiento esté completamente seco, aplique el aceite de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

Almacenamiento

Las lamas Dasso XTR/CTECH deben mantenerse alejadas de la luz solar directa. La superficie de las lamas debe mantenerse seca y no debe entrar en contacto directo con el suelo.

Nota adicional

Si bien se toma todo el cuidado necesario para garantizar la precisión de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, subestructura y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, le recomendamos consultar al distribuidor.



Dibujo completo

