


Preparação antes da instalação:

1. Deve evitar-se a acumulação de água sob o deck através da preparação de uma estrutura de base permeável à água. Isto pode ser conseguido através da utilização de camadas de areia e brita na superfície.
2. Utilize lajetas de cimento/pedra com espessura superior a 40 mm ou pedestais para suportar a subestrutura.

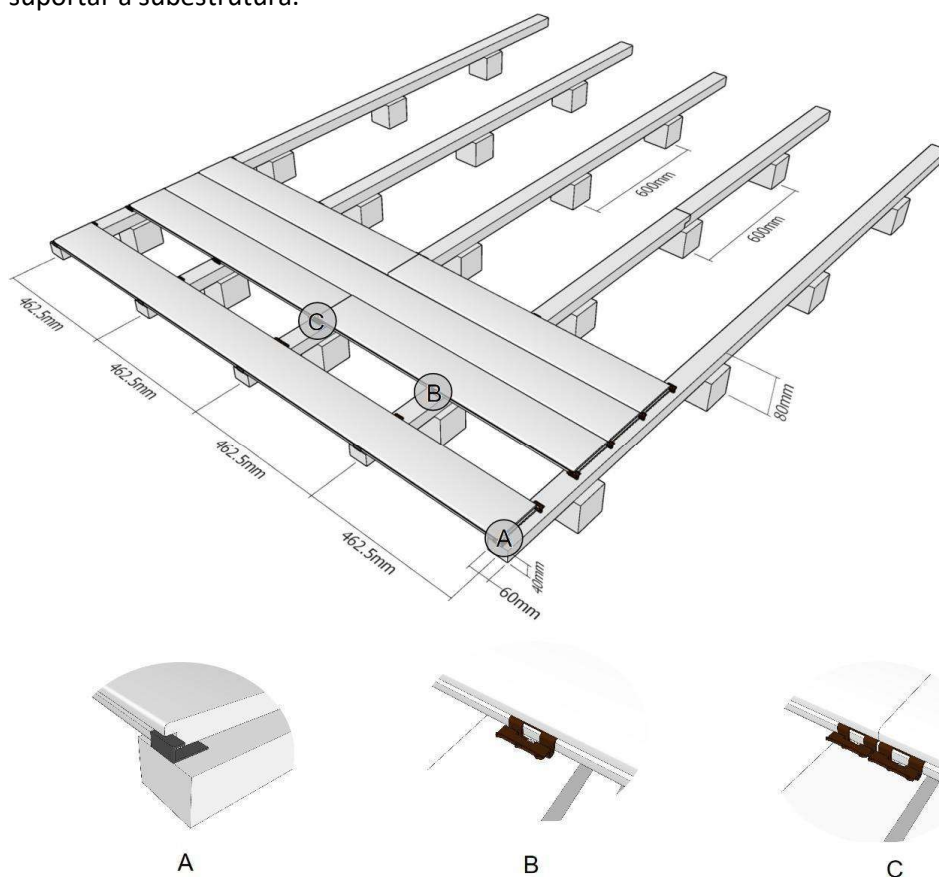

3. Instale as tábuas do deck com uma inclinação que permita o escoamento da água da superfície. Aumente a altura da base em 2 mm ao longo do comprimento e da largura do deck.
4. Assegure uma boa ventilação nas extremidades do deck, deixando pelo menos 20 mm de espaço junto a paredes e outros obstáculos, evitando fechar completamente a estrutura lateralmente.
5. Deve existir uma distância mínima de 80 mm entre a parte inferior do deck e a superfície do solo. A espessura dos barroteiros deve ser superior a 40 mm.
6. Deve ser deixada uma junta de segurança de 5 a 6 mm entre tábuas adjacentes. O clip de fixação ajustará automaticamente esta distância quando instalado com o acessório adequado.
7. O deck possui um sistema de encaixe topo a topo, pelo que não é necessário deixar junta entre as extremidades das tábuas durante a instalação.

8. Utilize uma subestrutura com barrotes de dimensão mínima de 40 x 60 mm. Os barrotes deverão possuir uma classe de durabilidade equivalente à do deck. Caso seja utilizada uma estrutura metálica, a espessura do aço deverá ser no mínimo de 2 mm
9. Instale as réguas sobre a estrutura de barrotes com um espaçamento de 462,5 mm entre centros. Nota: a distância entre o centro do primeiro e do segundo barrotes, bem como entre o centro do último e do penúltimo, deverá ser de 432,5 mm para tábuas com 1850 mm de comprimento, devido à largura do barrote de 60 mm.
10. Os restantes barrotes da subestrutura devem ser instalados com uma distância de 5 a 8 mm entre extremidades. Antes de sair da fábrica, as extremidades das tábuas são tratadas com um selante para manter o equilíbrio entre absorção e perda de humidade. Por isso, após qualquer corte durante a instalação, as extremidades devem ser novamente tratadas com selante, cera ou produto equivalente.

Aspetos a ter em consideração

- O bambu não é um material compósito, WPC nem PVC. Embora não seja madeira, mas sim uma planta herbácea, as suas propriedades e características podem ser comparadas às das madeiras tropicais.
- A régua de bambu densificado da dasso é um produto natural e, por isso, apresenta variações de cor, textura e aparência. A exposição aos raios UV pode provocar uma rápida alteração da cor original para tons castanhos ou cinzentos, dependendo da localização.
- Podem surgir fissuras e pequenas lascas na superfície e nas extremidades das réguas devido às diferentes características de secagem entre a superfície e as zonas cortadas transversalmente. Além disso, os fenómenos de retração e dilatação dos materiais expostos ao exterior podem tornar a superfície mais rugosa. Este comportamento é normal na maioria das madeiras e é minimizado neste produto através do seu processo patenteado de fabrico. As fissuras nas extremidades podem ser ainda reduzidas através da aplicação de cera nas zonas cortadas.
- Após a instalação, podem ocorrer variações dimensionais ou arqueamento das réguas. Quando existe uma diferença significativa de humidade entre a face superior e inferior, podem surgir deformações. Este fenómeno é normal e foi reduzido através do processo patenteado de tratamento do produto.
- Se optar pela utilização da face lisa como superfície visível, tenha em consideração que as deformações provocadas pelas condições climáticas serão mais evidentes. Estas deformações não são consideradas defeitos do material.

Opção 1: Instalação com clips

1. Determine qual a face da régua que ficará visível (ranhurada, em V ou lisa).
2. Utilize os clips adequados seguindo a sequência recomendada.
3. Insira a parte dentada do clip na ranhura lateral da régua de deck. Recomenda-se a utilização do clip dasso DC-08A.
4. Aparafuse o clip ao barrote.
5. Utilize aproximadamente 20, 17 ou 14 clips por m², dependendo da largura da régua (137, 155 ou 178 mm). Quando duas extremidades de tábuas coincidem sobre o mesmo barrote, recomenda-se a utilização de dois clips, um para cada régua.

6. Utilize apenas os parafusos de aço inoxidável fornecidos para decking (4,5 x 30 mm).

Opção 2: Instalação com parafusos

1. Determine qual a face da régua que ficará visível (ranhurada, em V ou lisa).
2. Efetue previamente um pré-furo lateral utilizando uma broca de diâmetro adequado para evitar fissuras no deck. Em barrotes de madeira tropical ou bambu, recomenda-se perfurar aproximadamente dois terços do comprimento do barrote.
3. Utilize sempre dois parafusos por régua (um de cada lado). A distância mínima entre o pré-furo e a extremidade da régua deverá ser de 25 a 30 mm quando a fixação da extremidade for feita com parafusos.
4. Utilize parafusos de aço inoxidável para decking (5 x 50 mm).

Manutenção após a instalação

- O deck deve ser limpo e sujeito a manutenção pelo menos uma vez por ano. Utilize o produto de limpeza para decks exteriores WOCA e uma escova de carboneto de silício. Consulte o manual do óleo WOCA para mais informações. A frequência da manutenção deverá ser ajustada em função das condições climáticas e da intensidade de utilização.
- Caso ocorram derrames de líquidos sobre o pavimento, lave o deck com água limpa e seque-o completamente.
- Recomenda-se manter as régua o mais livres possível de pó e sujidade, efetuando uma limpeza regular com vassoura.

Observação: Durante o processo de fabrico das régua de bambu, a quantidade de óleo à superfície é relativamente reduzida, uma vez que os poros do bambu permanecem fechados. Recomenda-se uma primeira manutenção entre 4 e 8 semanas após a instalação.

Armazenamento

As tábuas **dassoXTR** e **dassoCTECH** devem ser mantidas afastadas da luz solar direta. A superfície deve permanecer seca e as tábuas não devem estar em contacto direto com o solo.

Nota adicional

Embora sejam tomadas todas as precauções necessárias para garantir a exatidão destas instruções de instalação, as condições específicas de cada obra (localização, tipo de base e métodos de instalação) podem variar e estão fora do controlo do fabricante. Em caso de dúvida, consulte o distribuidor autorizado.