

Preparación antes de la instalación:

1. Se debe evitar la acumulación de agua debajo de la tarima mediante la preparación de una estructura de suelo permeable al agua. Esto se puede lograr mediante capas de arena y dispersión de grava en la superficie. La base debe tener una pendiente de drenaje de al menos el 2%.
2. Instale las tablas de la tarima con una pendiente para permitir que el agua se escurra de la superficie. Aumente la altura inferior en 2 mm en la dirección de la longitud y anchura de la tarima.
3. Asegure una buena ventilación en los extremos de la tarima dejando al menos 20 mm de espacio en paredes y obstáculos, evitando cerrar completamente la terraza en los laterales.
4. Debe haber al menos 80 mm de distancia entre la parte inferior de la tarima y la superficie debajo del suelo.
5. Instale las lamas sobre la estructura de rastreles con un espacio de 465 mm entre rastreles (centro a centro). Nota: la distancia entre el centro del primer rastrel y del segundo, y la distancia entre el centro del último rastrel y penúltimo, se establece en 432.5 mm para una tarima de 1860 mm de longitud. Nivele los rastreles con cuñas o pedestales, según proceda, y de acuerdo con las instrucciones generales de nivelación.
6. El clip Shark ajustará automáticamente la separación de seguridad entre tablas adyacentes.
7. El resto de rastreles de la subestructura deben instalarse con una distancia de 5-8 mm entre extremos.
8. Antes de que el producto salga de fábrica, el extremo se trata con un sellador para mantener el equilibrio de absorción y pérdida de humedad en el extremo de la lama. Por lo tanto, después de cortar durante la instalación, se debe pintar con un sellador o cera, etc.


Aspectos a tener en cuenta

- El bambú no es un material compuesto, WPC o PVC para suelo. El bambú no es madera, sino una herbácea, pero en cuanto a ingredientes, propiedades y características, el bambú se puede comparar con las maderas tropicales.
- La lama de bambú fusionado dasso es un producto natural, que varía en color, veta y apariencia. El color puede cambiar rápidamente de original a marrón o gris debido a los rayos UV, dependiendo de la ubicación.
- Se pueden aparecer grietas y astillas en la superficie y en el extremo de las lamas debido a las diferentes características de secado de la superficie y los extremos cortados transversalmente. Además de esto, el problema de contracción y expansión de los materiales al aire libre provoca grietas y astillas, lo que hace que la superficie se vuelva rugosa. Este fenómeno es normal en la mayoría de las especies de madera y se minimiza en este producto mediante su método de producción de tratamiento patentado. Las grietas en los extremos de los lados de la cabeza se pueden minimizar aún más aplicando cera en los extremos cruzados de las lamas cortadas.


- Puede ocurrir cambio dimensional o abombamiento de las laminas después de la instalación. Si hay una gran diferencia de humedad entre las partes superior e inferior, es fácil que se produzcan solapes. Este fenómeno es normal en la mayoría de las especies de madera y se minimiza en este producto mediante su proceso de tratamiento patentado.
- Al utilizar el lado liso de las laminas como superficie, tenga en cuenta que la deformación bajo la influencia del clima será significativamente más visible. La deformación de la superficie no se considera un defecto del material.

Opción 1: Instalación sin tornillos-rastrel de aluminio

1. Nivela los rastreles de aluminio utilizando cuñas o pedestales según requerimientos del proyecto. Se recomienda, al menos 80 mm de distancia entre la parte inferior de la tarima y la superficie debajo del suelo.
2. Inserte el clip en el rastrel y gire 90° para un bloqueo seguro. Desliza el clip a lo largo de la guía del rastrel hasta que toque el perfil de la tabla.

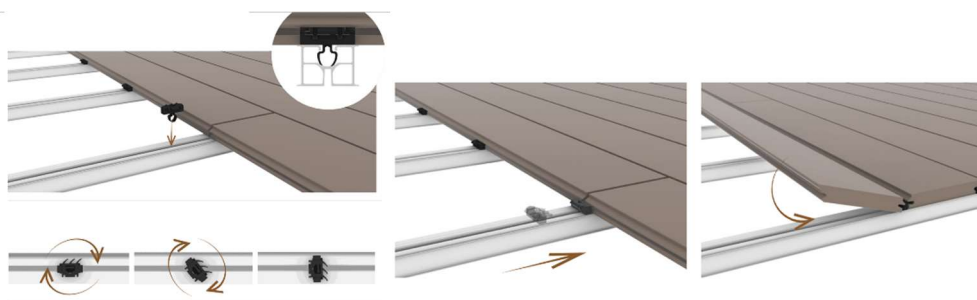


3. Añada la siguiente tabla y repite el proceso.
4. En el encuentro entre tablas, en el lado corto, ambas tablas deben descansar sobre el centro del rastrel para asegurar un soporte adecuado. Debe utilizarse un solo clip para fijar ambas tablas (unión en testas).

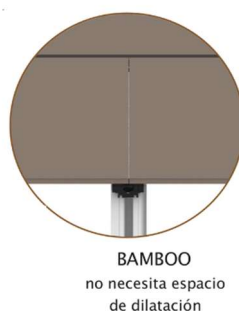


Opción 2: Instalación con tornillos-Rastrel de madera

1. Nivela los rastreles utilizando cuñas o pedestales según requerimientos del proyecto. Se recomienda, al menos 80 mm de distancia entre la parte inferior de la tarima y la superficie debajo del suelo.
2. Asegúrese siempre de seguir la orientación correcta del tablero y del clip. Asegura el clip en la posición correcta y apriételo con el tornillo. Inserta primero las aletas del clip para dejar espacio al tornillo.

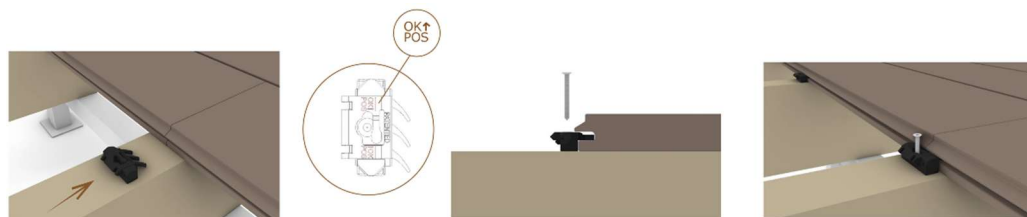

3. En caso de uniones entre tableros, el clip debe insertarse en el punto medio entre ambos.

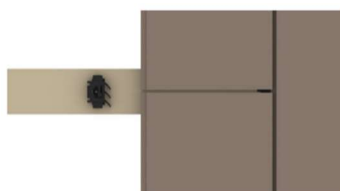

4. Coloque la siguiente tabla y repita el proceso.


Sistema 100% accesible-Desinstalación y reinstalación de laminas.

Desinstalación: El sistema Shark es completamente accesible; cualquier tabla puede abrirse con la ayuda de una herramienta de acceso:

1. Introduzca la hoja de la herramienta de acceso en la ranura entre las tablas.
2. Tire hacia arriba (haciendo palanca) y abra la tabla según sea necesario.



Reinstalación: Simplemente vuelva a presionar la tabla hacia su lugar. Con la presión adecuada, el clip Shark se deslizará lateralmente, creando una pequeña apertura que permite que la tabla encaje nuevamente en su sitio. Las aletas permanecen en tensión y empujarán el clip de regreso a su posición original, asegurando un agarre firme y seguro.

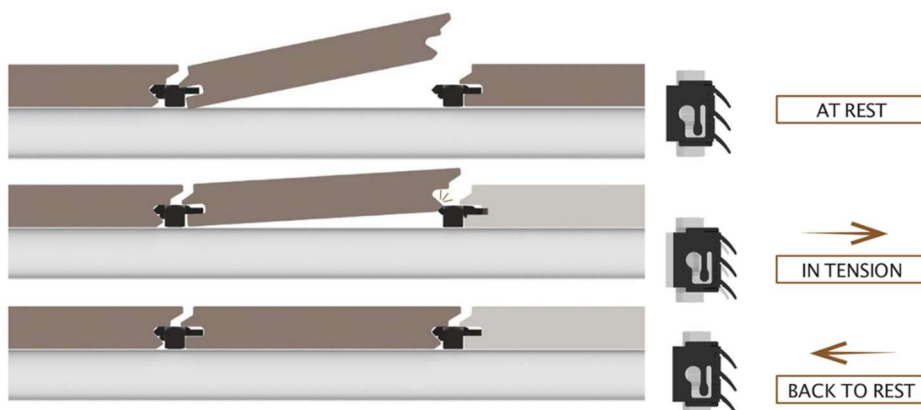

Mantenimiento después de la instalación

- El decking debe limpiarse y mantenerse al menos una vez al año. Utilice el limpiador para decking exterior de WOCA y un cepillo de limpieza de carburo de silicio. Por favor, lea el manual del aceite de WOCA para obtener más detalles. Ajuste la frecuencia de limpieza en función del clima y el uso.
- Cuando haya manchas líquidas en el suelo, enjuague el decking con agua clara y luego séquelo completamente.
- Se recomienda mantener las lamas libres de polvo y suciedad en la medida de lo posible (barrer regularmente).

Observación: En el proceso de producción de las lamas de bambú, el contenido de aceite en la superficie de las tablas de bambú es insuficiente ya que los poros del bambú no están abiertos. Se aconseja realizar un mantenimiento después de 4-8 semanas de la instalación.

Almacenamiento

Las tablas **dassoXTR** y **dassoCTECH** deben mantenerse fuera de la luz solar directa. La superficie de las tablas debe mantenerse seca y no debe entrar en contacto con el suelo directamente.

Nota adicional

Si bien se toman todas las precauciones necesarias para garantizar la precisión de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, subsuelo y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, por lo tanto, consulte al distribuidor.