

Importante:

Las tablas de fachada exteriores **dassoXTR** y **dassoCTECH** son productos naturales, y es normal que presenten algunas variaciones en color, veta y apariencia. El color puede cambiar rápidamente de marrón oscuro a marrón o gris, dependiendo de las condiciones climáticas y el programa de mantenimiento.

Pequeñas grietas y astillas en la superficie y en los extremos de las tablas pueden aparecer debido a las diferentes características de secado de la superficie y los extremos cortados transversalmente. La superficie también se volverá más rugosa con el tiempo. Este fenómeno es normal en la mayoría de las especies de madera y se minimiza en este producto gracias a su método de producción patentado de tratamiento térmico. Las grietas pueden minimizarse aún más aplicando cera en los extremos de las tablas.

La instalación de los rastreles:

Instale primero los rastreles de acuerdo con la línea del bastidor. Los rastreles deben estar nivelados para cumplir con los requisitos del diseño y con las normativas locales.

La distancia entre dos líneas no debe ser superior a 465 mm.

Utilice rastreles con una sección mínima de 40x60 mm. Los rastreles adecuados son aquellos que tengan la misma clase de durabilidad que la tarima; si se utiliza un rastrel de aluminio, el grosor mínimo debe ser de 2 mm.

La lama de fachada puede instalarse en orientación horizontal o vertical. No obstante, si se colocan de forma vertical, la primera lama deberá fijarse adicionalmente al clip con un tornillo pasante en el primer rastrel, a fin de evitar deslizamientos.

Importante: En el perímetro del revestimiento, deje una distancia de 5 a 10 mm respecto a los materiales adyacentes para permitir una ventilación adecuada.

Nota: Cuando se taladre el perno de expansión en la pared, debe hacerse junto con el uso de pegamento impermeabilizante. Una vez finalizada la instalación de los rastreles, se debe aplicar pegamento impermeabilizante en toda la pared. Limpie bien el suelo y manténgalo limpio antes de la instalación. Elija un día soleado o nublado para realizar la instalación; evite condiciones climáticas adversas como días lluviosos o con nieve.



Pasos:

1. Independientemente de la dirección de instalación del revestimiento, la instalación debe comenzar desde la parte inferior para evitar

deslizamientos.

2. Primero, fije los extremos de la tabla al rastrel con dos grapas, y luego coloque el resto de grapas.
3. A continuación, instalar la segunda fila de clips, asegurándose de empujarlos firmemente hacia abajo antes de fijarlos. Luego, colocar la siguiente fila de lamas. Repetir el mismo procedimiento para las siguientes filas de clips y lamas.
4. Controle la separación entre tablas de acuerdo con el diseño de la grapa.

Nota general: asegurarse siempre de que las grapas estén correctamente insertadas en la ranura. Del mismo modo, verificar que las lamas estén completamente encajadas. Para facilitar o garantizar un buen encaje, se puede dar un ligero golpe con un mazo de goma, con precaución.

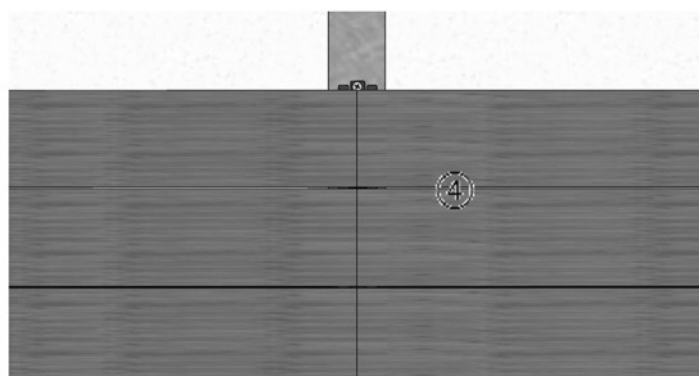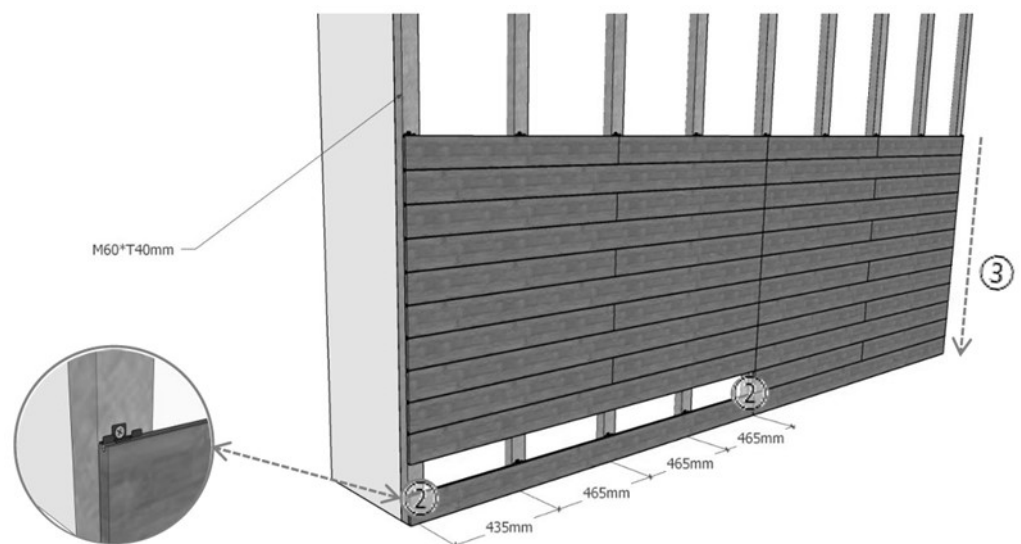

Nota especial para instalación de las lamas en vertical:


Para la instalación de lamas de fachada en posición vertical, se recomienda utilizar un sistema de doble rastrelado. Esto garantiza un buen efecto chimenea en la fachada ventilada, permitiendo que el aire caliente circule y se evacue adecuadamente por la parte superior. Este paso no es obligatorio si la instalación es únicamente con fines estéticos.

Para fijar la primera lama vertical, existen dos opciones (el resto de las lamas se fijan y conectan mediante nuestros clips):

1. Atornillarla directamente al rastrel.
2. Utilizar un adhesivo polímero para exterior (se recomienda consultar con el proveedor de adhesivos para seleccionar el producto más adecuado).

Además, para evitar que las lamas verticales fijadas con clips se deslicen con el tiempo, es necesario atornillar la parte inferior de la primera lama al primer rastrel inferior.

Nota adicional: siempre que se utilice un tornillo pasante en una lama de bambú, es imprescindible realizar un **pretaladrado** para evitar posibles daños en el material.

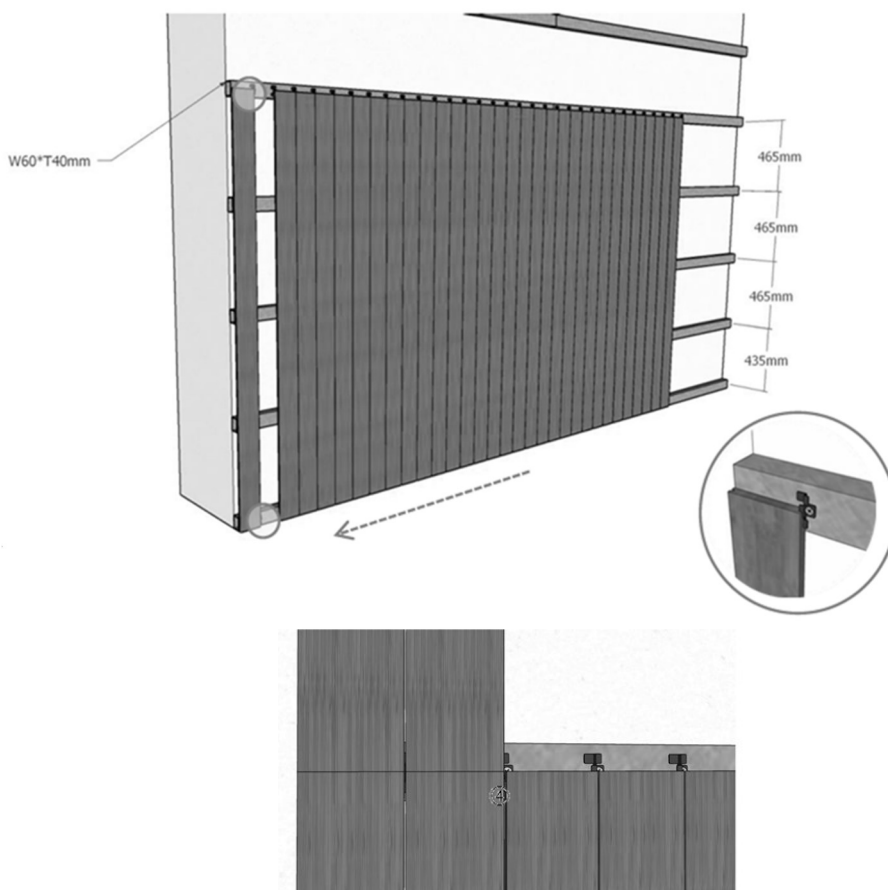

Almacenamiento:

Las tablas **dassoXTR** y **dassoCTECH** deben mantenerse fuera de la luz solar directa. La superficie de las tablas debe mantenerse seca y no debe entrar en contacto con el suelo directamente.

Mantenimiento:

Es posible dejar el revestimiento sin mantenimiento, lo que resultará en una apariencia ligeramente rugosa y gris. Si desea mantener un color más oscuro, se necesita la aplicación regular de aceite o saturador:

- a. Limpie el revestimiento con agua.
- b. Deje secar el revestimiento. Cuando el revestimiento esté completamente seco, aplique el aceite o saturador según las instrucciones del proveedor.

Nota adicional:

Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la precisión de estas instrucciones de instalación, las condiciones específicas de cada proyecto (ubicación, subestructura y método de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, consulte con su distribuidor. Dasso garantiza sus lamas, clips y tornillos; sin embargo, la buena conexión con/de los otros materiales es responsabilidad del instalador.