

Antes de la instalación:

1. Utilice rastreles de al menos 40mmx60mm; cuando utilice un rastrel de acero galvanizado, el grosor más adecuado es de 3mm; cuando utilice la de madera tratada, por favor mantenga un espacio de expansión de 5-8mm entre las juntas.
2. Se recomienda mantener un espacio de 465 mm entre centros de rastreles. Toda la longitud del listón requiere de 5 piezas de rastrel. Cuando se corta el listón de Dasso, se necesitan al menos 3 piezas de rastrel.
3. La distancia entre la parte inferior del listón y el suelo debe ser de 20-50 mm.
4. Todos los extremos de corte transversal deben estar sellados.

Nota: Siga la recomendación anterior, pero consulte también el código de construcción local.

Especificación del material

- Instalación de aluminio L290xW40xT5mm
- Tornillo autorroscante: Acero inoxidable M4*35mm
- Tornillos taladradores hexagonales con cabeza de brida y rosca de tornillo: Acero inoxidable ST4.2*30mm (Recomendamos color negro o igual al color de la valla)


Condiciones

La fachada de la pared debería haber sido acabada con cemento. Y el solado de cemento debe haberse realizado. La pared debe cumplir con las líneas de elevación de nivel de acuerdo con los requisitos de diseño y la rugosidad de la superficie debe cumplir con los requisitos de las normas nacionales.


Se han instalado ventanas, puertas, barandillas y pasamanos.

Instalación de listones en el módulo:

- Es necesario pre taladrar el listón cuando se fijan en el módulo mediante piezas de aluminio (La separación entre listones puede ser según el diseño) (Tornillos autorroscantes de cabeza cruzada M4*35)
- Confirmar la dimensión, el nivel y la estabilidad.
- El lado de corte necesita ser aplicado con aceite.

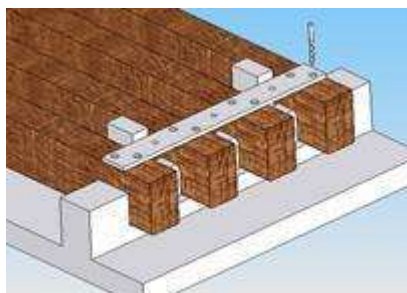

Listones pretaladrados

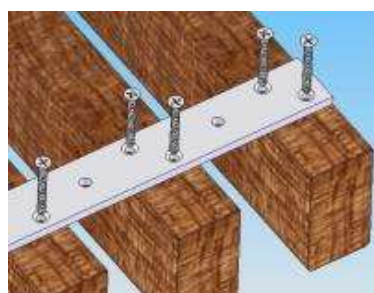


Listones fijos



Módulo

Instalar el módulo de listones a fachada

-Instalar el módulo de listones a fachada con tornillos de perforación de cabeza de brida hexagonal..

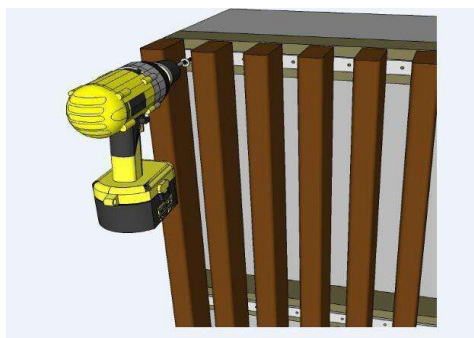

Fijar el módulo de listones



Aspecto final

Nota:

Como producto forestal, el material de exterior dasso tendrá variaciones naturales de color, veteado y aspecto de una pieza a otra.

Las lamas de corte transversal son susceptibles de sufrir grietas en los extremos debido a su diferente exposición a la sequedad y, por lo tanto, los extremos requieren un sellador según sea necesario para evitar la sequedad causada por la exposición de estos extremos desprotegidos.

La superficie del listón de exterior Dasso se volverá más rugosa con el aumento de grano/fibra como resultado de la intemperie y los cambios estacionales en el exterior, como con toda la madera de exterior.

La limpieza y el acabado ayudan a mantener la belleza natural de los listones.

Almacenamiento:

Los listones **dassoXTR** y **dassoCTECH** deben mantenerse fuera de la luz solar directa. La superficie de las tablas debe mantenerse seca y no debe entrar en contacto con el suelo directamente.

Mantenimiento:

Es posible dejar los listones sin mantenimiento, lo que resultará en una apariencia rugosa y gris. Si desea mantener un color más oscuro, se necesita la aplicación regular de aceite o saturador:

- Limpie el revestimiento con agua.
- Deje secar el revestimiento. Cuando el revestimiento esté completamente seco, aplique el aceite o saturador según las instrucciones del proveedor.

Nota adicional:

Aunque se toman todas las precauciones para garantizar la precisión de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, subestructura y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, consulte con el distribuidor.