


Para obtener los mejores resultados, dassoXTR/CTECH debe mantenerse alejado de la luz solar directa y no debe estar expuesto a condiciones climáticas adversas antes de la instalación. dassoXTR/CTECH se puede instalar de inmediato; no es necesario esperar a que el material se aclimate a su entorno.

Cuando el material dassoXTR/CTECH llegue al lugar de trabajo, mantenlo elevado del suelo colocando algunas piezas de madera debajo de los paquetes. Cubre el material con una lona para protegerlo de las condiciones climáticas y la luz solar antes de la instalación. Al igual que la madera dura, el Bambú Fusionado es fotosensible, y cubrir el material con lona lo protegerá de los cambios de color causados por la radiación UV antes de la instalación provocados por el sol. Si está expuesto al sol sin cubrir, las zonas no expuestas (p.ej. bajo los flejes) no envejecerán de la misma forma que las zonas expuestas. Al cubrirlo con una lona evitaremos tener que dar explicaciones de este efecto no deseado.



CODE ARTICLE

DESCRIPTION

XSO12-100-5TG-PSS

12mm Soffit | 12 x 100 x 1850mm

ESO12-100-5TG-PSS

Structural T&G end match

Pre-primed with penetrating Oil

Clip SOF-1

For ESO12-100-5TG-PSS
use on battens middle



Clip SOF-2



For ESO12-100-5TG-PSS
use on battens edge




Preparación para la instalación del techo

- Asegúrate de que el nivel base del techo tenga una estructura que permita el paso del agua para evitar que el techo entre en contacto con el agua.
- Asegura una buena ventilación y deja aproximadamente 10 mm de juntas de expansión cerca de paredes y obstáculos.
- Prepara los clips para instalar el techo.
- Utiliza una subestructura de rastreles con un tamaño mínimo de 40x60 mm. Los rastreles adecuados son aquellos con la misma clase de durabilidad que el entablado; si utilizas una estructura de acero, el espesor mínimo es de 2 mm.


- Instala las lamas en la subestructura de rastreles con un espacio de 462.5 mm entre rastreles (centro a centro).
- Longitudinalmente, se han de separar los rastreles entre 5-8 mm.
- Los extremos de las lamas se tratan en fábrica para prevenir infiltraciones de humedad. Cuando se cortan las lamas en obra, se recomienda sellar los cortes con el mismo producto.

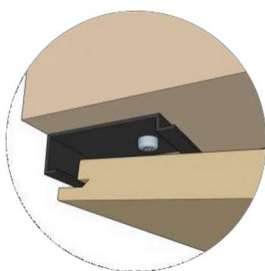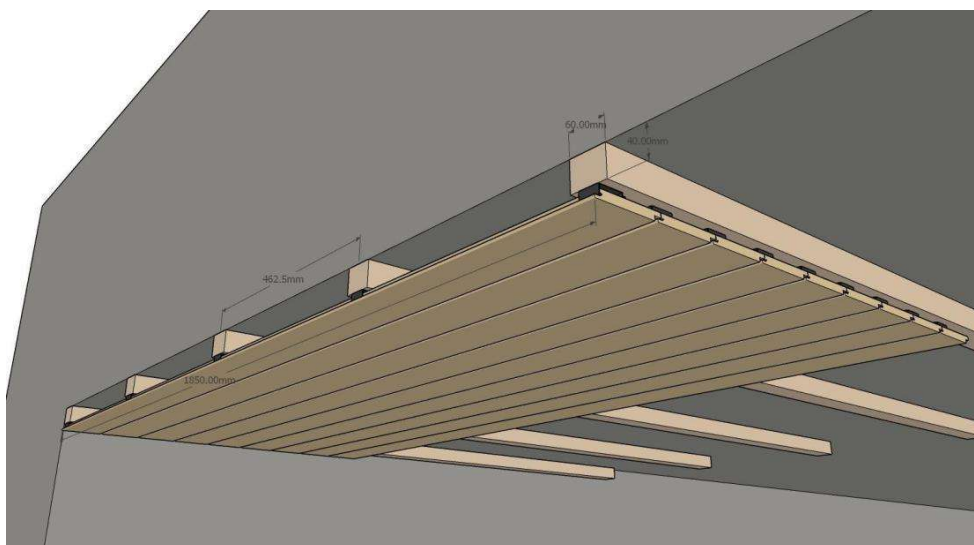

①

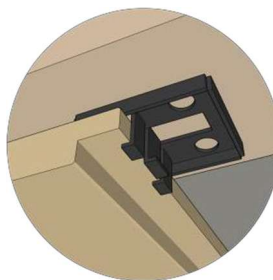

②

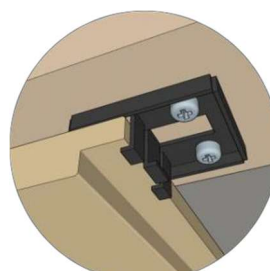

③

Instalación:

- Asegúrate de que la superficie del techo es correcta.
- Utiliza el clip para instalación de techo.
- Utiliza el clip inicial ① para la primera lama.
- Utiliza el clip de techo ② para instalar las lamas siguientes.
- Atornilla el clavo hasta que entre en contacto con la junta y los clips ③.
- Utiliza al menos 30 clips por metro cuadrado, en cada junta debe instalarse un clip.
- Utiliza los tornillos de acero inoxidable específicos que proporcionamos.

Otra aplicación: revestimiento de la pared

- Al instalar en la pared, comienza desde abajo. Al instalar la última lama, ésta debe ser asegurada con tornillos en la parte inferior, y se puede usar el mismo tapón tipo D de color para ocultar el tornillo.
- La cantidad de clips consumidos es la misma que la del techo.

Almacenamiento:

Las lamas de techo **dassoXTR** y **dassoCTECH** deben mantenerse fuera de la luz solar directa. La superficie de las tablas debe mantenerse seca y no debe entrar en contacto con el suelo directamente.

Mantenimiento:

Es posible dejar las lamas de techo sin mantenimiento, lo que resultará en una apariencia rugosa y gris. Si desea mantener un color más oscuro, se necesita la aplicación regular de aceite o saturador:

- Limpie el revestimiento con agua.
- Deje secar el revestimiento. Cuando el revestimiento esté completamente seco, aplique el aceite o saturador según las instrucciones del proveedor.

Nota adicional:

Aunque se toman todas las precauciones para garantizar la precisión de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, subestructura y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, consulte con el distribuidor.