

Plafond XTR® et CTECH®

Pour obtenir les meilleurs résultats, dassoXTR/CTECH doit être tenu à l'abri de la lumière directe du soleil et ne doit pas être exposé à des conditions climatiques défavorables avant l'installation. dassoXTR/CTECH peut être installé immédiatement ; il n'est pas nécessaire d'attendre que le matériau s'acclimate à son environnement.
Lorsque le matériau dassoXTR/CTECH arrive sur le chantier, maintenez-le surélevé du sol en plaçant quelques pièces de bois sous les colis. Couvrez le matériau d'une bâche pour le protéger des intempéries et du soleil avant l'installation. Comme le bois dur, le bambou densifié est photosensible : le couvrir d'une bâche le protégera des changements de couleur causés par les rayons UV du soleil avant l'installation. S'il est exposé au soleil sans protection, les zones non exposées (p. ex. sous les feuillards) ne vieilliront pas de la même manière que les zones exposées. Le bâchage évite d'avoir à expliquer cet effet indésirable.




CODE ARTICLE	DESCRIPTION	
XSO12-100-5TG-PSS **ESO12-100-5TG-PSS**	Sous-face 12 mm | 12 x 100 x 1850 mm Rainure et languette structurelle, abouts emboîtables Pré-traité à l'huile pénétrante	
Clip SOF-1	Pour ESO12-100-5TG-PSS à utiliser au milieu des lambourdes	
Clip SOF-2	Pour ESO12-100-5TG-PSS à utiliser en rive des lambourdes	

Préparation à l'installation du plafond

- Assurez-vous que le support du plafond dispose d'une structure permettant l'évacuation de l'eau, afin d'éviter que le plafond n'entre en contact avec l'eau.
- Assurez une bonne ventilation et laissez environ 10 mm de joint de dilatation à proximité des murs et des obstacles.
- Préparez les clips pour l'installation du plafond.
- Utilisez une ossature de lambourdes d'une section minimale de 40 x 60 mm. Les lambourdes adaptées sont celles de même classe de durabilité que le lambris ; en cas d'ossature en acier, l'épaisseur minimale est de 2 mm.

- Posez les lames sur l’ossature de lambourdes avec un entraxe de 462,5 mm entre lambourdes (d’axe en axe).
- Dans le sens longitudinal, les lambourdes doivent être espacées de 5 à 8 mm.
- Les extrémités des lames sont traitées en usine pour empêcher les infiltrations d’humidité. Lorsque les lames sont recoupées sur chantier, il est recommandé de traiter les coupes avec le même produit.

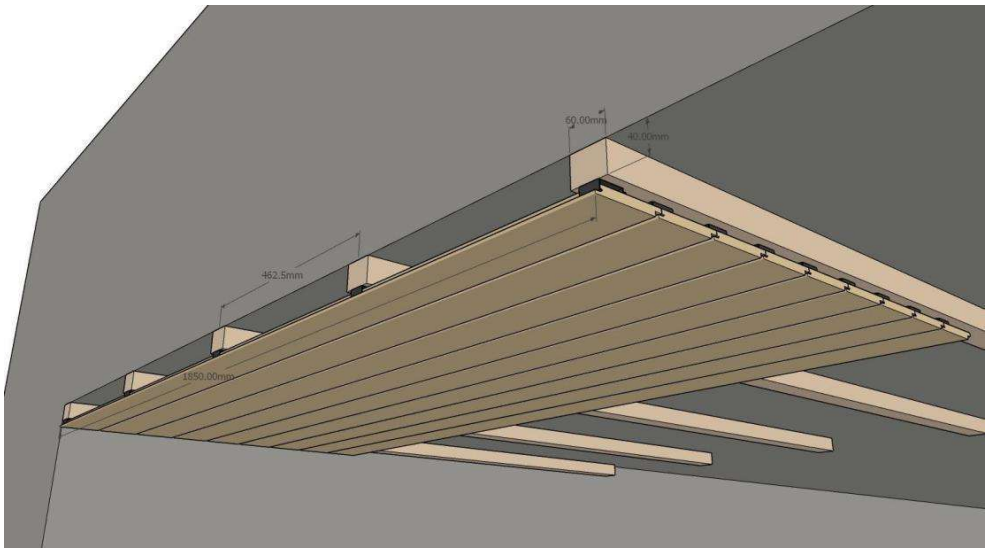



① ② ③

Installation :

- Vérifiez que la surface du plafond est conforme.
- Utilisez le clip prévu pour l’installation en plafond.
- Utilisez le clip de départ ① pour la première lame.
- Utilisez le clip de plafond ② pour poser les lames suivantes.
- Vissez jusqu’à ce que la vis soit en contact avec le joint et les clips ③.
- Utilisez au moins 30 clips par mètre carré ; un clip doit être posé à chaque joint.
- Utilisez les vis spécifiques en acier inoxydable que nous fournissons.

Autre application : bardage mural

- Pour une pose murale, commencez par le bas. La dernière lame doit être fixée par des vis en partie basse ; le même bouchon de couleur de type D peut être utilisé pour masquer la vis.
- La quantité de clips nécessaire est la même que pour le plafond.

Stockage :

Les lames de plafond **dassoXTR** et **dassoCTECH** doivent être tenues à l'abri de la lumière directe du soleil. La surface des lames doit rester sèche et ne doit pas être en contact direct avec le sol.

Entretien :

Il est possible de laisser les lames de plafond sans entretien, ce qui leur donnera un aspect rugueux et grisé. Pour conserver une teinte plus foncée, une application régulière d'huile ou de saturateur est nécessaire :

- Nettoyez le lambris à l'eau.
- Laissez sécher le lambris. Une fois complètement sec, appliquez l'huile ou le saturateur selon les instructions du fournisseur.

Remarque complémentaire :

Bien que toutes les précautions soient prises pour garantir l'exactitude de ces instructions d'installation, les conditions particulières (emplacement, ossature et méthodes de pose) peuvent varier et échappent au contrôle du fabricant. En cas de doute, consultez votre distributeur.