


Importante:

Las tablas de fachada exteriores **dassoXTR** y **dassoCTECH** son productos naturales, y es normal que presenten algunas variaciones en color, veta y apariencia. El color puede cambiar rápidamente de marrón oscuro a marrón o gris, dependiendo de las condiciones climáticas y el programa de mantenimiento.

Pequeñas grietas y astillas en la superficie y en los extremos de las tablas pueden aparecer debido a las diferentes características de secado de la superficie y los extremos cortados transversalmente. La superficie también se volverá más rugosa con el tiempo. Este fenómeno es normal en la mayoría de las especies de madera y se minimiza en este producto gracias a su método de producción patentado de tratamiento térmico. Las grietas pueden minimizarse aún más aplicando cera en los extremos de las tablas.

L: Barnizado | P: Aceite | B: Bisel | S: Liso | R: Estriado | V: Ranura en V

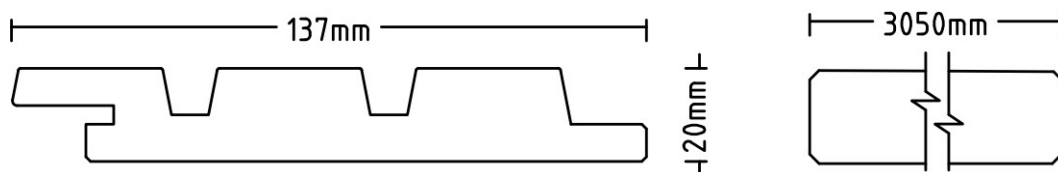

La instalación:

Primero, instale la sub estructura (rastreles) según la línea del marco; la sub estructura debe estar nivelada para cumplir con los requisitos de diseño y las normas locales.

La distancia entre dos rastreles no debe superar los 616,7 mm.

Use rastreles con un tamaño mínimo de 40x60 mm. Los rastreles adecuados son aquellos con la misma clase de durabilidad que el entablado; si usa rastreles de acero, el grosor mínimo debe ser de 2 mm.

Nota: En el perímetro del revestimiento, mantenga una distancia de 5 a 10 mm de los materiales adyacentes para permitir una ventilación adecuada.

Notas:


Cuando se taladre el perno de expansión en la pared, debe ir acompañado de pegamento impermeable. Cuando se haya completado la instalación de los rastreles, toda la pared debe aplicarse con pegamento impermeable.

Limpie el suelo y manténgalo limpio antes de la instalación.


Elija un día soleado o nublado para realizar la instalación, evitando condiciones climáticas adversas como días lluviosos o nevados.

Pasos de instalación:


1. Comience con la fila más baja de grapas y asegúrese de que estén completamente nivelados.

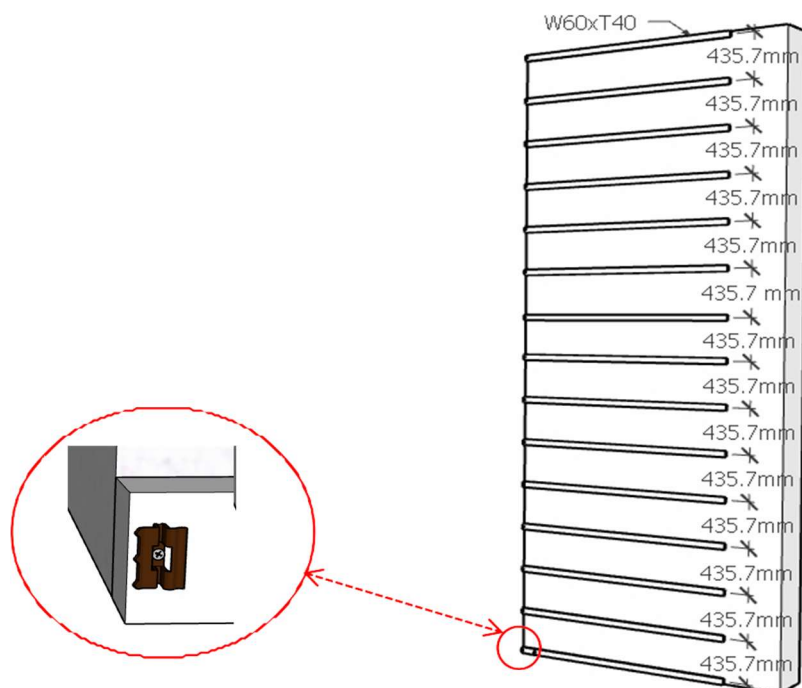


2. Mantenga el nivel de la primera placa para que el borde corto de la ranura de tracción quede embebido en la grapa.

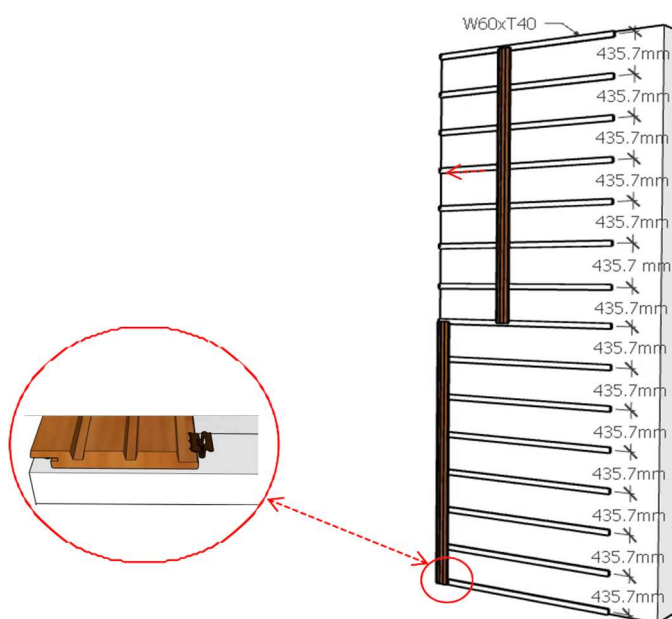

3. Se recomienda fijar siempre el extremo (juntas de los extremos) de las tablas en un rastrel, usando 2 grapas.

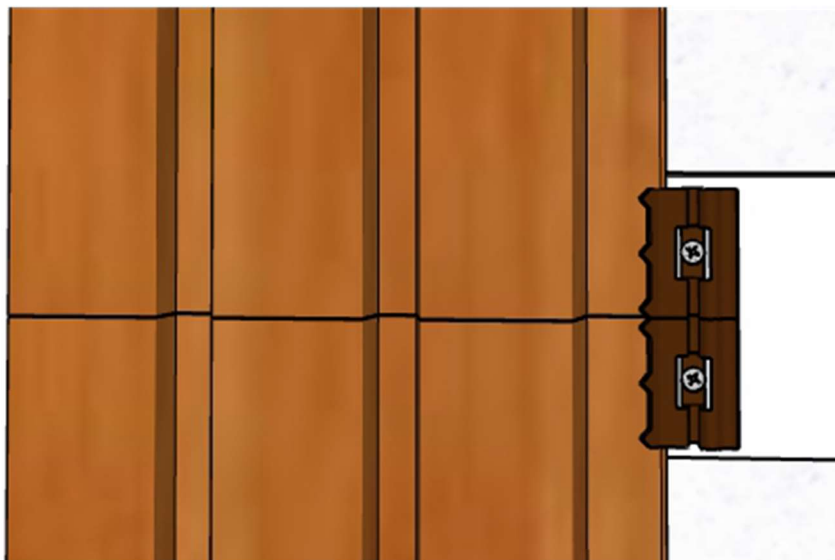

4. Continúe instalando las tablas de revestimiento de esta manera hasta cubrir toda la superficie.

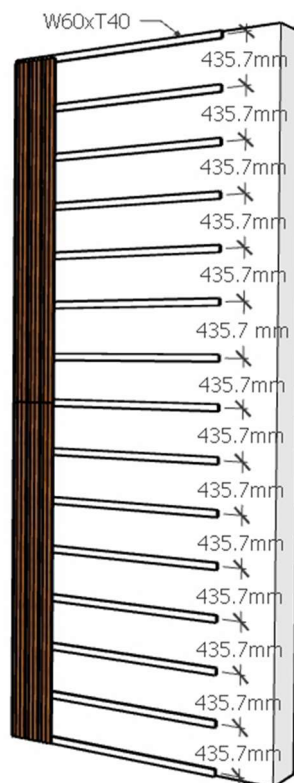

5. Asegúrese de que las grapas se inserten lo suficientemente profundo en la ranura para que las tablas queden niveladas. Al golpear las tablas, debe hacerse con cuidado, preferiblemente con un mazo de goma.

Almacenamiento:

Las tablas **dassoXTR** y **dassoCTECH** deben mantenerse fuera de la luz solar directa. La superficie de las tablas debe mantenerse seca y no debe tocar el suelo directamente.

Mantenimiento:

Es posible dejar el revestimiento sin mantenimiento, lo que resultará en una apariencia rugosa y gris. Si desea mantener un color más oscuro, se necesita la aplicación regular de aceite o saturador:

- Limpie el revestimiento con agua.
- Deje secar el revestimiento. Cuando el revestimiento esté completamente seco, aplique el aceite o saturador según las instrucciones del proveedor.

Nota adicional:

Aunque se toman todas las precauciones para garantizar la precisión de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, subestructura y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. En caso de duda, consulte con el distribuidor.